




Technické specifikace:

 18 megapixelů (4896x3672) ohnisková vzdálenost: 22mm clona: f/2.8 ISO: 100-3200 nejdelší čas závěrky: 1/30s

 formát fotografií: JPG (pro synchronizaci místa s časem prosím navštivte stránku www.papershoot.com/timesync)

 1440p video o délce 10 vteřin

 formát videa a časosběru: MP4

 Podporuje a vyžaduje SD kartu o velikosti 128GB a méně. Formátujte prosím ve FAT32 (Windows) nebo exFAT (Mac).

 Vyžaduje 2x AAA dobíjecí NiMH/NiCd baterie.

Režim (změnou pozice přepínače)

Při napájení bateriemi: Barevná fotografie / Černobílá fotografie / Sépiová fotografie / Modrá fotografie


Při napájení USB: Barevná fotografie / Černobílá fotografie / Časosběr / 10sekundové video


Modré LED indikátory:


 Obě modré LED svítí současně při pořizování fotografie.



 Obě LED blikají střídavě: pořizování časosběrného videa.


 Obě LED svítí modře současně 10krát: nahrávání krátkého 10sekundového videoklipu.

 Baterie je vybitá: po stisknutí spouště bliká pravá LED s varovným zvukem. V tuto chvíli stále můžete fotit, ale fotoaparát možná nebude schopen fotografií úspěšně uložit. Prosím, dobijte baterie nebo připojte fotoaparát k powerbance, abyste zajistili, že fotografie bude uložena bez problémů.

 Problém s SD kartou: po stisknutí spouště bliká levá LED + varovný tón. Zkontrolujte, zda je SD karta vložena správně/odemčena/zformátována před použitím.

 Vybité baterie: po stisknutí spouště neblíká žádná LED. Prosím, ujistěte se, že používáte dobíjecí baterii, a pak připojte externí zdroj napájení pro nabíjení. (Pozor: Nepoužívejte k nabíjení jednorázovou baterii, abyste předešli poškození baterie.)

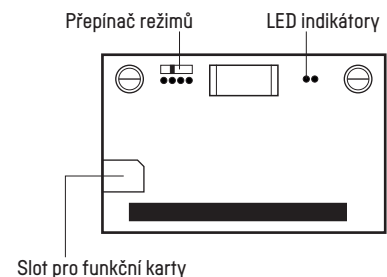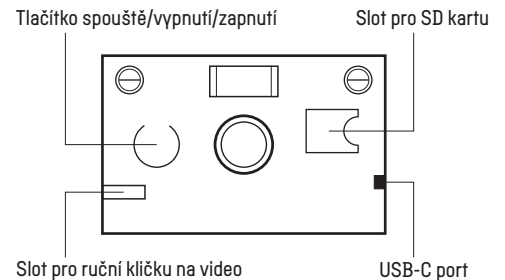

 Svítící zelená LED dioda na straně fotoaparátu = baterie se nabíjí

Jak fotografovat:

- Ujistěte se, že jsou před použitím správně vloženy 2 × dobíjecí baterie AAA a SD karta (do 128 GB).
- Při napájení bateriemi použijte přepínač režimu pro výběr efektu (barevný, černobílý, sépiový, modrý).
- Pro pořizování fotografie jednou stiskněte spoušť. Oba LED indikátory se jednou rozsvítí, fotografie bude uložena a zároveň uslyšíte zvuk spouště. Pokud slyšíte pouze „pípnutí“, ale není slyšet zvuk spouště, znamená to, že jsou baterie téměř vybité a je třeba je dobít nebo vyměnit. „Pípnutí“ signalizuje, že fotoaparát provádí měření expozice.
- K prohlížení fotografií vyjměte SD kartu z fotoaparátu a vložte ji do PC nebo notebooku. Můžete také použít kabel USB typu C k exportu fotografií.

Jak pořizovat časosběrné video:


- Ujistěte se před použitím, že je fotoaparát připojen k powerbance a že je SD karta správně vložena.
- Při napájení powerbankou přes port USB-C nastavte přepínač režimů na 3. režim.
- Stiskněte spouštěcí tlačítko pro zahájení nahrávání časosběrného videa. Obě LED budou krátce blikat střídavě pokaždé, když fotoaparát pořídí fotografii. Když je hotovo, fotografie budou převedeny na videoklip a LED začnou blikat střídavě, dokud není nahrávání dokončeno.
- Pokud chcete nahrávání časosběrného videa zastavit, nastavte během nahrávání přepínač režimů na jiný režim, stiskněte spouštěcí tlačítko a soubor bude uložen do klipu.
- Fotoaparát bude pokračovat v nahrávání časosběrného videa, dokud nebude vybitý zdroj napájení nebo bude plná paměťová karta. Každých 30 minut fotoaparát vytvoří 10sekundový videoklip časosběrného videa.
- Pozor, video nebude vytvořeno, pokud bude výsledný videoklip kratší než 1 sekundu.

Zachycení 10sekundového videoklipu:

- Připojte fotoaparát k powerbance a vložte SD kartu.
- Pokud fotoaparát napájíte pomocí USB-C kabelu z powerbanky, nastavte přepínač režimů na 4. režim.
- Stiskněte spoušť jednou pro spuštění záznamu; oba LED indikátory budou blikat po dobu 10 sekund, opětovným stisknutím spouště můžete záznam zastavit.

Nabíjení dobíjecích baterií uvnitř fotoaparátu:

1. Připojte kameru k externímu zdroji napájení pomocí USB kabelu typu-C.
2. Rozsvítí se zelená LED dioda, což signalizuje nabíjení.
3. Po dokončení nabíjení zelená LED zhasne.

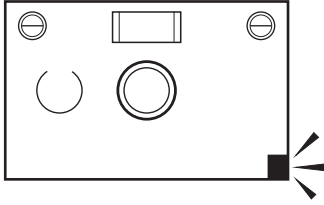

Tipy pro efektivitu a bezpečnost:

- Pro nabíjení je lepší použít originální nabíječku baterií přímo od dodavatele baterií.
- Zelená LED indikuje nabíjení a červené světlo signalizuje nesprávné umístění baterií.

Nastavení datumu a času pro fotografie:

- Navštivte www.papershoot.com/timesync a postupujte podle pokynů.

Často kladené otázky (FAQ):

Rychlá kontrola - v případě jakéhokoli selhání zkuste nejdříve zkontrolovat svůj fotoaparát následujícími kroky:

1. Odstraňte baterie.
2. Připojte kameru k powerbance pomocí kabelu USB-C (poznámka: nepřipojujte k PC nebo Mac).
3. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý a přepínač režimů je v první poloze (zcela vlevo).
4. Stiskněte spoušť pro otestování.

- Pokud kamera funguje normálně, prosím, nahradte baterie dobíjecími.
- Pokud kamera stále nefunguje, kontaktujte nás pro další technickou podporu:
 - e-mail: camera@papershoot.cz

Vložil(a) jsem baterie, ale kamera se nezapíná.

- Ujistěte se, že používáte dobíjecí baterie typu NiMH/NiCd (nepoužívejte alkalické, zinko-uhlíkové nebo heavy duty baterie).
- Zkontrolujte, že jsou obě baterie vloženy správně podle polarity.
- S každým stiskem spouště se kamera zapne, vyfotí snímek a poté automaticky vypne.

Jak poznám, že se vyskytuje chyba s paměťovou kartou a jak ji opravit?

- Levá modrá LED opakovaně bliká a kamera vydává varovný zvuk poté, co stisknete spoušť.
- Ujistěte se, že používáte standardní SD paměťovou kartu s kapacitou nižší než 128 GB.
- Vyjměte SD kartu a znovu ji vložte.
- Před použitím SD kartu naformátujte, použijte formátování exFAT nebo FAT32 (vyberte velikost alokační jednotky 32 kB, pokud je požadováno).
- Vyzkoušejte jinou SD kartu s kapacitou nižší než 128 GB. Ujistěte se, že je SD karta odemknutá a před použitím ji naformátujte.
- Při použití WiFi SD karty použijte externí napájecí zdroj pomocí USB-C a postupujte podle manuálu WiFi SD karty.

Varování:

- Čistěte čočku, abyste předešli rozmazaným nebo zkrasleným snímkům, vyhněte se třesu nebo prostředí s nízkou úrovní osvětlení pro lepší kvalitu obrazu.
- Při fotografování s málo nabitými bateriemi se fotografie nemusí uložit na SD kartu.
- Nevystavujte fotoaparát jakémukoli tekutině nebo vlhkému prostředí.
- Nevystavujte fotoaparát nadměrným vibracím nebo tlaku.
- Nevystavujte fotoaparát ohni nebo extrémnímu teplu.
- Nepokoušejte se fotoaparát opravovat nebo rozložit.
- Nedívejte se do slunce při používání efektních čoček nebo skrz efektní čočky. Může to způsobit ztrátu zraku nebo vizuální poruchy.
- Nenabíjejte jiné baterie než dobíjecí baterie.
- **Výrobek není určen pro děti do 3 let. Riziko udušení.**

